Návod nastavení routru Tenda
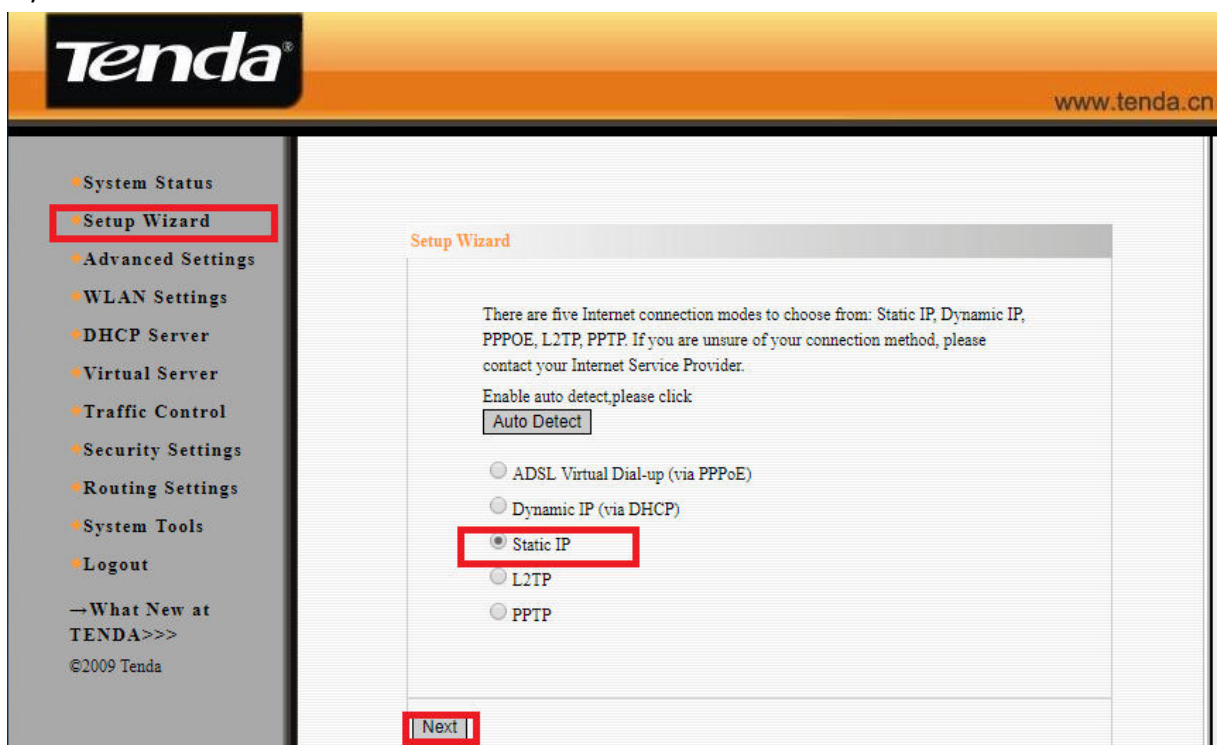
1) Na druhé straně routru je restartovací tlačítko (podržet cca 10 sekund)
2) Routr připojíme k počítači síťovím kabelem do žlutého portu portu (né do modrého)
3) V internetovém prohlížeči zadáme 192.168.0.1

   1/

   2/

1 – Sutup Wizard
2 – změnit z Dynamic IP na Static IP
3 – Next

3/

IP Address – Zadáte svojí IP adresu

Subnet Mask –

Gateway –

Primary DNS Server – 185.73.162.2

Secondary DNS Server – 212.4.158.68

4/

Wi-Fi
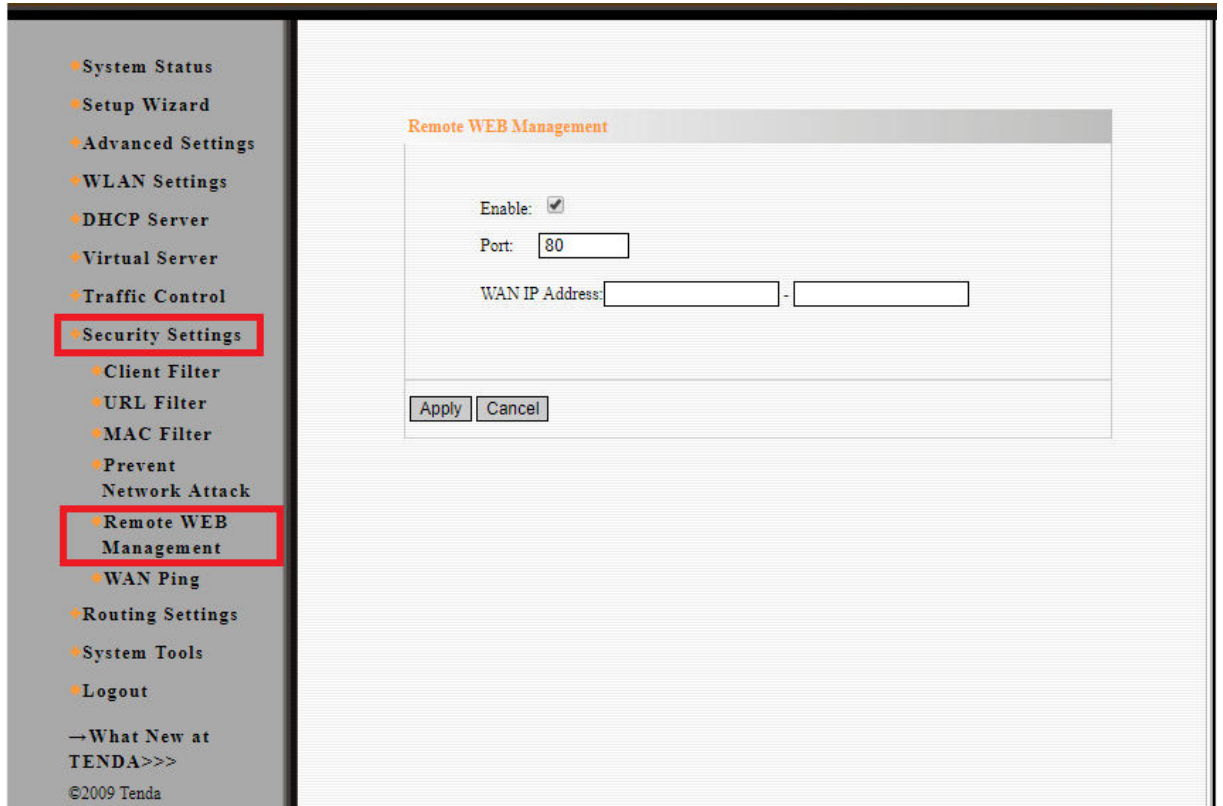
SSID – Zadáte svůj název sítě

Apply

5/
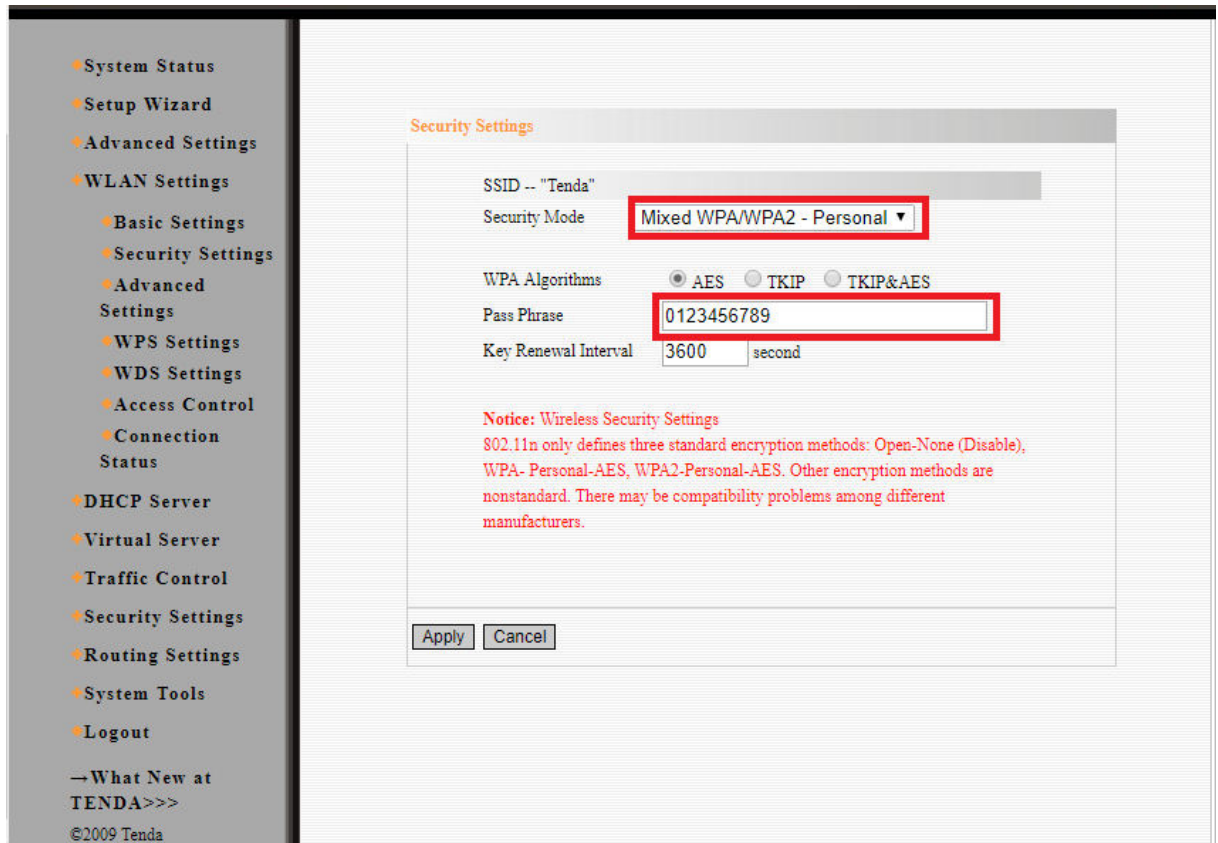
Security Mode – změníte na Mixed WPA/WPA2 – Personal
Pass Phrase – zadáte heslo které budete potřebovat při přihlášení na Wi-Fi
Apply

6/

Remote WEB Management – přepnout na Enable a port přepsat na 80
Apply

7/

User Name – admin
Old Password – admin
New Password – datonet
Re-enter to Confirn – Datonet
Apply